Simplicity®

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

Model · Modèle
SCF401W

CAUTION:
Read and Follow All Safety Rules and Operating Instructions Before First Use of This Product.

PRÉCAUTION:
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

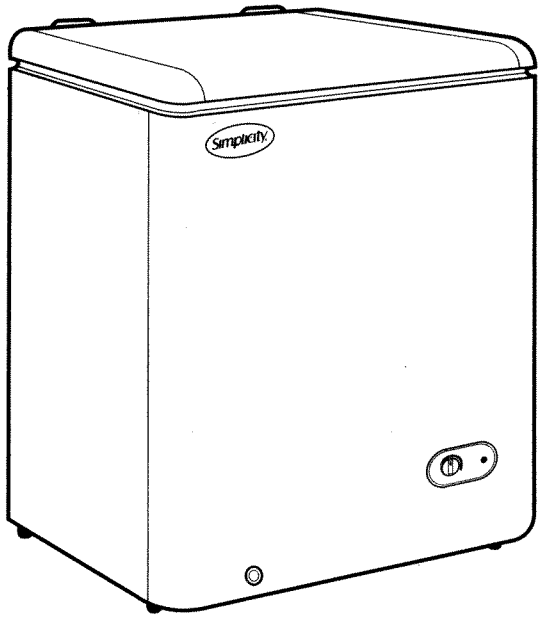

COMPACT CHEST FREEZER
Owner's Manual 1-5

- Introduction
- Installation
- Operation
- Care and Maintenance
- Warranty

CONGÉLATEUR HORIZONTAL COMPACT
Manuel d'utilisation 6-10

- Introduction
- Installation
- Fonctionnement
- Soins et entretien
- Garantie

Danby Products Limited, PO Box 1778, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc., PO Box 669, Findlay, Ohio, USA 45839-0669

1/05/02

Introduction

Thank you for choosing a Simplicity Chest Freezer. This Owners Manual provides information necessary for the proper care and maintenance of your new freezer. If properly maintained, your freezer will give you many years of trouble free operation. To avoid difficulties, read instructions completely before starting. This manual contains information for the installation and operation of your Simplicity Chest Freezer.

For easy reference, you may want to attach a copy of your sales receipt to this page. Note following information provided. This information will be needed when you contact a Customer Service Representative. The **model** and **serial number** identification plate is located on the rear (exterior) wall of the freezer cabinet.

Model Number: _____ Date of Purchase: _____

Serial Number: _____ Dealer's Name and Address: _____

_____

If problems arise, contact an authorized service representative or call Danby TOLL FREE:

1-800-263-2629

Keep these instructions for future reference.

⚠ CAUTION ⚠

The hinge of a chest freezer is under tension. You must exercise **EXTREME CAUTION** before attempting to remove, replace and/or adjust.

Features

- 3.64 cu. ft. (103 litres).
- FRONT MOUNT THERMOSTAT:
  Easy access control knob controls the desired temperature inside the freezer. The proper food storage temperature is -18°C (0°F). Turns the motor on as soon as the temperature rises above the desired level.
- RUST RESISTANT INTERIOR:
  Aluminum liner for long lasting durability.
- IN-WALL CONDENSER:
  Helps reduce ice build-up.
- DEFROST DRAIN:
  For easy removal of melted ice during defrosting. It is recommended that you defrost your freezer once or twice a year.
- R134a + CYCLO-PENTANE INSULATION:
  70 mm (2 3/4") insulation is environment friendly and provides energy efficient insulated walls.
- GROSS WEIGHT: 36kg (79 lbs)
- NET WEIGHT: 32kg (71 lbs)

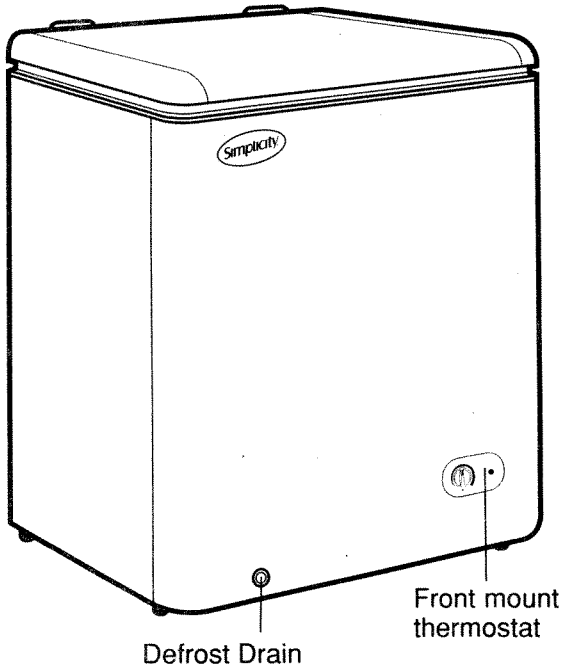

⚠ ATTENTION ⚠

ELECTRICAL RATING

The *"serial rating plate"* indicates the voltage and frequency the freezer is designed for.

Due to possible variations in line voltage (caused by overloading of circuits), it is advisable to install a separate fuse circuit from the meter panel. This will help to eliminate current fluctuation which might cause motor trouble.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use an exclusive wall outlet. Do not connect your freezer to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord.

IMPORTANT WARNING

An empty freezer is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket or lid from unused appliances, or take some other action that will guarantee it harmless.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

DON'T WAIT DO IT NOW!

Installation

Location

Points to consider when locating your freezer:

1. Locate the freezer in such a manner that extension cords are not necessary.
2. Due to lid and hinge arrangement, it is impossible to install freezer directly against the wall. The spacing on the back is essential for maintaining proper air circulation around the freezer.
3. Select a location with reasonable year round temperatures. Do not operate freezer when surrounding air temperature is below 0°C. However, it will not harm freezer to stand in any temperature below 0°C provided the temperature control is set to avoid running the unit. In order to keep operating cost down, do not place freezer near a stove, furnace, heat register or in direct sunlight. If the place selected for your freezer is damp or moist, as in basements, place freezer on wooden blocks. (2 or 3 2 x 4's under entire length will assure adequate support).

Operation

Starting the Freezer

The freezer is ready to operate as received when connected to the power supply. After starting, close lid and allow freezer to operate. The unit will run from 1 to 2 hours (possibly longer, depending on conditions) before operating temperature is reached. It will then start and stop (cycle) at fairly regular intervals. It is recommended that food should not be placed in freezer until you are satisfied that it is operating regularly and no final adjustments are necessary.

Once your freezer is starting and stopping (cycles) regularly, it is ready to freeze and store foods. The proper food storage temperature is -18°C (0°F). Do not operate freezer at temperatures below -19°C (-3°F), since it does not improve food preservation and only results in longer unit (cycle) running time. It is not advisable to freeze more than 25 kg. (50 lbs.) of food in a 450 litre (16 cu. ft.) freezer in any 24 hour period. In a smaller or larger size, this is proportionately smaller or larger. It will take 15 or more hours of unit running time to freeze this amount of food. When adding fresh, unfrozen food packages, store them against the walls. The sensing bulb of the thermostat is fastened to the liner wall on the "insulation side" of the freezer.

In view of the value of the contents of your freezer, it is advisable to inspect contents and operation regularly.

Temperature Control

This control has been set at the factory for proper operating temperature. Should it be necessary to lower or raise the cabinet temperature, it should be noted that turning it to the right (clockwise) will lower the cabinet temperature. Turning it to the left (counter clockwise) will raise it. Higher numbers on the thermostat knob indicates colder temperatures. If the thermostat is turned to the extreme left, until it "clicks" ("0" position), then the power to the compressor is switched off.

In control position No. 1, the freezer temperature will be approximately -10°C (+14°F).

In control position No. 7, the freezer will run continuously achieving a food temperature of -23°C (-10°F), depending on the room temperature. Recommended control setting is between 4 - 5 on the control knob.

Care and Maintenance

Defrosting

Moisture will be introduced to the liner during lid openings and the addition of unfrozen food packages. The moisture will accumulate in the form of frost mostly on the upper part of the liner walls.

Accumulation of frost up to 6 mm (1/4") on the liner is not harmful. However, when it becomes heavier, it should be removed as it retards cooling resulting in longer running (cycle) times. Frost may be removed with a wooden spatula or a plastic defrosting scoop by simply scraping off the accumulations from the side of the walls. Do not use any sharp instruments as this may result in damage to the liner wall and/or sealed system, voiding any and/or all warranties which may be in effect.

Under average conditions, defrosting will not be necessary more than once or twice a year.

Besides frost, food particles and other foreign substances may may accumulate and soil the liner. For proper defrosting and cleaning, the following method is recommended:

a) Unplug freezer.
b) Quickly remove all frozen food and store them in baskets, cartons or other suitable containers. Keep them well covered with blankets to avoid excessive temperature rise.
c) A kettle/pot of hot water placed in the center of the liner will greatly accelerate defrosting.
d) With the help of a wooden spatula or a plastic defrosting scoop, remove the frost and ice off the liner walls as soon as it becomes loose (approximately 15 minutes from start). Using a piece of cloth soaked in hot water, the process can be considerably accelerated. As soon as the ice has fallen to the bottom, remove it. Do not let it melt in the freezer as this will increase defrosting and cleaning time.

Cleaning

Now the liner is ready to be cleaned. Sprinkle baking soda on the bottom and walls. This will help in cleaning and odor removal. In order to retain the finish of the freezer cabinet inside and outside, wash only with warm water and mild soap, then rinse and dry. Do not use under any circumstances, a grit soap or a kitchen scouring cleanser as they tend to scratch the finish.

Electrical and Mechanical Failure

In the event of a general power failure, it is important to keep the contents of your freezer frozen. For your protection, it is recommended to locate a dealer of dry ice (solidified carbon dioxide) as soon as possible in order to know where to go in case of an emergency. Many ice cream manufacturers use dry ice and this will keep the contents of your freezer at safe temperatures until the emergency has passed.

In case of failure, it is recommended to keep the freezer well covered with blankets. This will help preserve the "cold" inside the freezer. If no help is available within 12 hours, the freezer contents should be transferred into a neighbors freezer (if available).

In the event of mechanical or electrical failure of the freezer, contact your dealer immediately and give him complete information of your freezer, the model number and the serial number. These are shown on the serial plate located on the rear (exterior) wall of the freezer cabinet.

Introduction

Simplicity sont reconnaissants de votre achat du congélateur horizontal compact. Ce manuel d'utilisation vous offre des renseignements pratiques pour le soin et l'entretien de votre nouveau congélateur. Un congélateur bien entretenu vous pourvoira plusieurs années de service sans ennui. Pour éviter des ennuis, veuillez lire toutes les instructions avant de mettre le congélateur en marche. Ce manuel contient les renseignements pour l'installation et l'utilisation de votre congélateur horizontal Simplicity.

Nous vous conseillons de joindre une copie de votre facture d'achat à cette page pour que les renseignements vous soient à la portée de la main. Veuillez y inscrire les renseignements. Ces données sont nécessaires lorsque vous contactez un représentant de service. La plaque d'identification qui contient le numéro de modèle et de série du congélateur est situé sur la paroi arrière extérieur du boîtier.

Numéro de modèle: _____ Date d'achat: _____

Numéro de série: _____ Nom et adresse du détaillant: _____

_____

Si ces renseignements ne vous aident pas à résoudre le problème, consultez votre représentant de service autorisé ou appelez Danby au numéro SANS FRAIS:

1-800-263-2629

Veuillez conserver ces instructions.

⚠ PRÉCAUTION ⚠

La charnière d'un congélateur horizontal est sous tension. **PRENEZ GARDE** pendant le déplacement, le rechange ou l'ajustement.

Caractéristiques

- 3,64 pi³ (103 litres).
- THERMOSTAT INSTALLE AU DEVANT:
  Bouton de contrôle facile à trouver règle la température à l'intérieur du congélateur. La température de conservation est -18°C (0°F). Il met le moteur en marche aussitôt que la température s'éleve du degré exigé.
- PAROIS INTÉRIEURS ANTI-ROUILLE:
  Parois en aluminium résistant.
- CONDENSATEUR ENCASTRE:
  Aide à réduire l'accumulation de givre
- DRAIN D'ÉCOULEMENT:
  La glace fondue peut être enlevée facilement durant le dégivrage. Il est recommandé que le congélateur soit dégivré une ou deux fois par an.
- ISOLATION R134a + CYCLO-PENTANE:
  Isolation de 70 mm (2 3/4 po.) est bonne pour l'environnement et pourvoit des murs isolés à haut rendement.
- POIDS GROSSIER: 36kg (79 lbs)
- POIDS NET: 32kg (71 lbs)

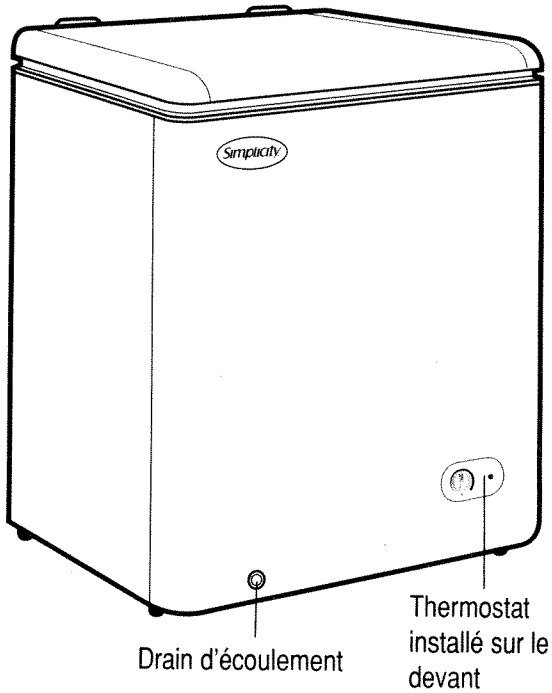

⚠ ATTENTION ⚠

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Le voltage et la fréquence requis pour ce congélateur sont indiqués sur la plaque d'identification.

Dû aux variations possibles sur la ligne de voltage (causé par une surcharge des circuits) il est recommandé d'installer un circuit séparé avec fusibles à partir du panneau compteur. Ceci aidera à éliminer les fluctuations du courant qui peuvent endommager le moteur.

MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique. L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

N'UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE

Branchez le congélateur à son propre circuit. N'utilisez jamais de fil de rallonge pour brancher le congélateur. Ne branchez jamais un autre appareil sur le même prise de courant. Ne doublez pas le fil.

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Un congélateur vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les portes des appareils qui ne sont pas utiliser, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

DANGER: Risque des enfants deviennent coincer dans l'appareil

Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur:

- Enlevez les portes
- Laissez les clayette à ses places afin que des enfants ne puissent pas monter facilement dans l'appareil.

N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT!

Installation

Emplacement

Les points à considérer quand vous installez votre congélateur sont les suivants:

1. Installez votre congélateur de telle façon qu'une corde extention ne soit pas nécessaire.
2. Du fait de la position des charnières et du couvercle, il est impossible d'installer le congélateur directement contre le mur. Ceci aidera à la bonne circulation de l'air.
3. Choisissez un endroit où la température est modérée toute l'année. Ne pas faire fontionner le congélateur lorsque l'air environnant est au-dessous de 0°C. Cependant, si la température est au-dessous de 0°C le congélateur ne subira aucun dommage tant que le contrôle de température n'actionne pas l'unité motrice. Pour raison d'économie d'électricité, ne pas placer le congélateur prés d'un poêle, d'une fournaise, d'un registre de chaleur, d'un radiateur ou encore directement au soleil. Si la place choisie pour votre congélateur est humide, comme dans certaine cave ou sous-basement, placez le congélateur sur des blocs de bois. (Deux ou trois madriers de deux par quatre placés sur toute la longueur assureront un support adéquat).

Fonctionnement

Mise en marche du congélateur

Le congélateur est prêt à opérer dès qu'il a été branché sur une prise de courant électrique. L'unité motrice marchera d'une à deux heures (peut-être plus longtemps, selon les conditions) avant que. Après démarrage, fermez le couvercle et laissez le fonctionner. L'unité motrice marchera de une à deux heures avant que la température d'opération soit atteinte. Elle repartira et s'arrêtera ensuite à des intervalles passablement réguliers. Il est recommandé de ne pas placer d'aliments dans le congélateur tant que vous et votre marchand seront satisfaits du fonctionnement de l'appareil et qu'aucun autre ajustement final ne soit nécessaire.

Lorsque votre congélateur est en marche et qu'il s'arrête régulièrement, il est prêt à congeler at à conserver vos aliments. -18°C (0°F) est une bonne température de stockage. Ne pas faire fonctionner le congélateur à des températures au-dessous de -19°C (-3°F) étant donné que cela n'améliore pas la conservation des aliments et ne résulte qu'à faire fonctionner plus longtemps l'unité motrice. Il n'est pas conseillé de congeler plus de 250 kilos d'aliments d'aliments (50 livres) dans un modèle de 450 litres cube (16 pi^3) par péroide de 24 heures. Dans un congélateur plus petit ou plus grand la quantité devra être proportionnellement plus petite ou plus grande. Il faudra 15 heures ou plus de fonctionnement de l'unité motrice pour congeler ce montant de nourriture. Si on ajoute de la nourriture fraîche ou des paquets d'aliments non congelés, il est recommandé de les placer contre les parois. L'élément sensible du thermostat est apposé au mur de la cuve interne du "côté de l'isolation".

Du fait de la valeur du contenu de votre congélateur, il est conseillé d'inspecter son contenu et son opération régulièrement.

Contrôle de la température

Ce contrôle a été préfixé à l'usine pour le maintien d'une température normale. S'il était nécessaire d'abaisser ou d'élever la température du congélateur, notez bien qu'en le tournant vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) il abaissera la température du congélateur, et en le tournant vers la gauche il l'élevera. Les nombres les plus élevés sur le bouton du thermostat indiquent des températures plus froides. Lorsqu'on le tourne vers l'extrême gauche jusqu'à ce qu'il clique (position "0"), cela veut dire que le courant électrique du compresseur est coupé.

A la position "numéro 1" du contrôle, les températures du congélateur seront approximativement de -10°C (+14°F).

A la position "numéro 7" du contrôle, le congélateur marchera continuellement jusqu'à ce que la température de la nourriture atteigne -23°C (-10°F), ceci dépendant de la température de la pièce et du modèle du congélateur. La position recommandée du contrôle est entre les valeurs 4 et 5 indiquées sur le bouton de contrôle.

Soins et entretien

Dégivrage

Le givre imputable à l'air humide entrant dans le congélateur lorsque celui-ci est ouvert et aussi à l'humidité sur les paquets placés dans ce congélateur s'accumulera sur les parois intérieures spécialement sur les parties du haut.

L'accumulation de givre jusqu'à 6 mm (1/4 po.) de pouce n'est pas nuisible. Cependant lorsque le givre devient plus épais il retarde le refroidissement et il en résulte des mises en marche plus longues de l'unité motrice. Le givre peut être enlevé avec une écope de bois ou une spatule de plastique simplement en grattant les accumulations de givre sur les parois. Ne pas utiliser des instruments pointus puisque ceux-ci peuvent endommager les parois et- ou le système scellé. Ceci annulerait partiellement ou complètement toutes les garanties courantes.

Dans des conditions d'utilisation normale il ne sera pas nécessaire de dégivrer plus d'une fois ou deux par an.

En plus du givre, d'autres particules de nourriture et des substances étrangères peuvent aussi s'accumuler et souiller l'intérieur du congélateur. Pour un bon travail de nettoyage et de dégivrage, on recommande la méthode suivante:

a) Débrancher le congélateur

b) Enlever rapidement tous les paquets de nourriture congelés et les ranger dans des paniers, des cartons et d'autres contenants disponibles. Conservez-les bien couverts dans des couvertures pour éviter l'élévation de la température.

c) Une bouilloire d'eau chaude au fond du congélateur activera grandement le dégivrage.

d) Avec l'aide d'une spatule en bois ou tout autre objet semblable, enlevez le givre et la glace des parois du congélateur aussitôt que celle-ci se libère (approximativement 15 minutes du début). En utilisant un chiffon trempé dans de l'eau chaude, le procédé peut être accéléré considérablement. Aussitôt que la glace est tombée au fond, l'enlever. Ne la laissez pas fondre dans le congélateur puisque augmente la durée du dégivrage et de nettoyage.

Entretien

Les parois sont maintenant prêtes à nettoyer. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur le fond et parois. Ceci aide au nettoyage et à enlever les odeurs. Afin de ne pas abîmer le fini de l'extérieur et l'intérieur du boîtier, lavez-les seulement à l'eau tiède et savon doux. Rincez et séchez. Il ne faut jamais utiliser de savon abrasif ou de récurant de cuisine car ils peuvent abîmer le fini.

Panne électrique ou méchanique

S'il arrivait une panne électrique générale il est important de garder geler le contenu de votre congélateur. Pour votre protection, nous vous recommandons de vous mettre en contact avec un marchand de glace sèche (acide carbonique solidifié) aussi tôt que possible. Plusieurs manufacturiers de crème glacée utilisent la glace sèche et se feront se feront un plaisir de vous dépanner en cas d'urgence. Cette glace sèche gardera le contenu de votre congélateur intact jusqu'à ce que l'état d'urgence soit terminé.

En cas de panne on recommande de garder le congélateur enveloppé de couvertures. Ceci aidera à conserver le froid à l'intérieur du compartiment des aliments. Si vous n'avez pas d'aide dans les 12 heures qui suivent la panne, le contenu du congélateur doit être transféré dans le congélateur d'un voisin (si disponible).

S'il arrivait une panne électrique ou méchanique sur votre congélateur, communiquez immédiatement avec votre vendeur en lui donnant l'information complète sur votre appareil, numéro de modèle et de série. Ces numéros apparaissent sur la plaque d'identification à l'intérieur de votre congélateur.

Simplicity®

Model • Modèle
SCF401W

For service, contact
your nearest service depot or call:
1-800-263-2629
to recommend a depot in
your area.

Pour obtenir le service, consultez
votre succursale régionale de
service ou téléphonez:
1-800-263-2629
qui vous recommandera un
centre régional.

COMPACT CHEST FREEZER

The model and serial number identification plate is located on the rear (exterior) wall of the freezer cabinet.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in Canada and the U.S.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Description

CONGÉLATEUR HORIZONTAL COMPACT

La plaque d'identification qui contient le numéro de modèle et de série du congélateur est située sur la paroi arrière extérieur du boîtier.

Toutes les pièces de rechange sont disponibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service régional. Pour obtenir le service et/ou le Centre de Service le plus proche, téléphonez le numéro sans-frais indiqué à gauche pour le Canada et les États-Unis.

Ayez les informations suivantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Genre de produit
- Numéro de modèle
- Description de la pièce

Danby Products Limited, PO Box 1778, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc., PO Box 669, Findlay, Ohio, USA 45839-0669

Printed in ZheJiang China (P.R.C.)
Imprime En ZheJiang China (P.R.C.)